



21  
PIECE

## Haircut kit



Instructions for  
Care and Use

MODEL HC200AGS

### ADJUSTABLE TAPER LEVER


Just like professional clippers, the Conair taper lever is positioned at your thumb. You can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time...while you're clipping.

This taper lever eliminates the need for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up as far as it will go. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position, it will leave hair about the same length as the short attachment.

Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades.

Packed-in hair can slow down any clipper. To remove hair without removing the blades, do what the professionals do: keeping the clipper on, quickly push the taper lever back and forth from "close" to "longer" cut a few times.

If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair.

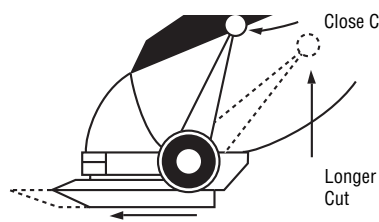

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

### KEEP AWAY FROM WATER

**DANGER** - any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in a shower.
4. **Always unplug this appliance from electrical outlets immediately after use.**

### DO NOT REACH INTO THE WATER

**WARNING** - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:  
1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist,

or wrap line cord around appliance.

2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.

3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces.

6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.

7. Do not place appliance on any surface while it is operating.


8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly. (See "Care of your Clippers")

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "OFF" then remove plug from outlet.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

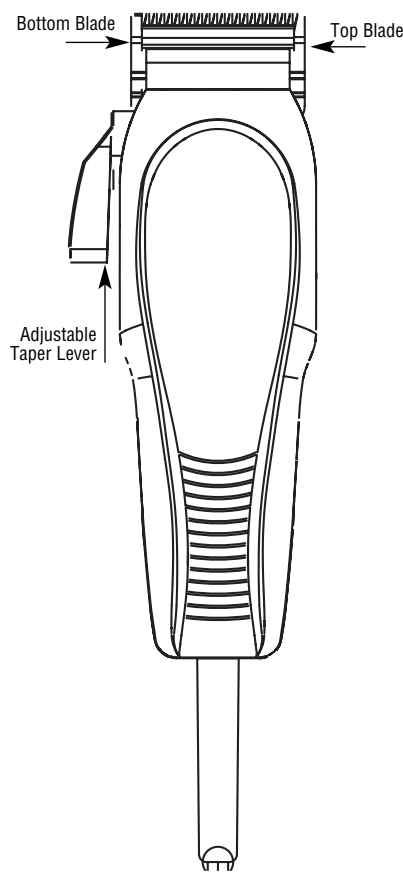

## OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current 60 hertz only. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in the outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not attempt to defeat this safety feature.

Your new Conair® haircut kit has everything you need to achieve professional haircuts at home. It features a powerful clipper with adjustable taper control and high carbon steel blades for cutting precision. Also included are 9 attachment combs (1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" for different hair lengths, left and right ear combs), barber scissors, 1 styling comb with angled teeth, barber cape, storage case, a barber comb with straight teeth, and 2 styling clips to assist you in cutting longer hair styles. A 28 minute step-by-step How-to DVD filled with styling tips and techniques. It also comes with lubricating oil, a cleaning brush and a blade guard for easy maintenance of the clipper blades.

### THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

Before you start:

1. Inspect your clipper. Make sure it's free of hair and dirt, properly oiled, and running smoothly.

### LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SERVICE CENTER:  
© 2006 CONAIR CORPORATION  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

### ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

Public Service ad from Association of Home Appliance Manufacturers and Underwriters Laboratories, Inc.

IB-7265

### Once again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of high carbon stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

Last but not least, an easy-to-follow 30-minute "Haircuts at Home" video is available. It demonstrates basic haircutting techniques and follows four popular haircuts step by step. It will give you the confidence and instruction you need to give great looking haircuts to every member of your family.

2. Place a towel around the neck of the person.
3. Seat the person so that his or her head is at your eye level. This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it's tangle-free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

### MEDIUM TO LONG CUT

To begin with, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment on the clipper first. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.


- Short attachment comb (number 1) cuts hair to 1/8".
- Medium-Short attachment comb (number 2) cuts hair to 1/4".
- Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to 3/8".
- Long attachment comb (number 4) cuts hair to 1/2".
- Long attachment comb (number 5) cuts hair to 5/8".
- Long attachment comb (number 6) cuts hair to 3/4".
- Long attachment comb (number 7) cuts hair to 7/8".

- Left ear attachment comb lightly tapers over left ear.
- Right ear attachment comb lightly tapers over right ear.




**To begin cutting hair:**  
1. The hair should be combed in its natural direction.

2. Using the largest attachment comb, trim sides from the bottom upward. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the attachment comb pointing upward, yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time.

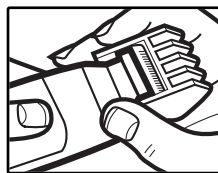

Attach combs by holding them teeth up, then snapping onto the bottom of the clipper blade.

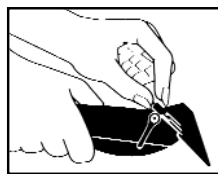

To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.



Repeat around sides and back of head.


If you want hair to be even shorter:

- A) Apply more pressure to the head with the attachment comb that is in place. This takes a little practice, of course. **OR**
- B) Just switch to a shorter attachment comb.

Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb. Or hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

### OUTLINING:

Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see below), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see above) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.

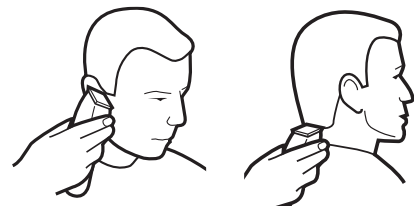

### STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

### SHORT CUTS TO PERFECT FLAT TOPS, CREW CUTS, ETC.


Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting.

Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows. Then even it up with the sides.

For a flat top, use the flat comb, not the attachment comb. Just cut hair on top of the head over flat comb. (see above).


To taper hair down to the neckline, use attachment comb #1. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neck areas (see "Outlining").

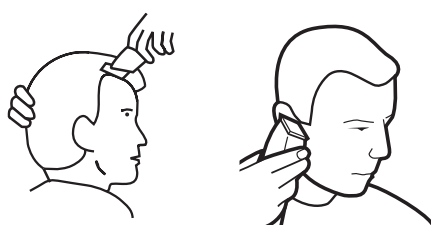

## USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS CARE OF YOUR CLIPPERS

### IF YOU DETERMINE THAT BLADE ALIGNMENT IS INCORRECT:


Conair® hair clippers are carefully inspected to insure that the blades are in perfect alignment. Of course you will need to realign the blades after removal for cleaning or replacement, or if they should be knocked out of alignment. How can you tell if blades need realigning? Simply match them up, point for point, to conform with FIG. 1 below:

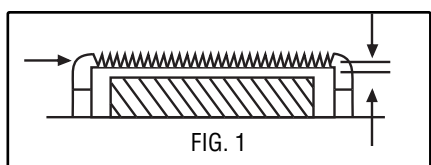

To prevent the clipper from contacting the skin or cutting too closely, make certain that the end top blade teeth are 1/32" to 1/16" back from bottom blade.

To Align Blades:

1. Add two or three drops of Conair Lubricating Oil (included).
2. Turn clipper on for a minute to disperse oil evenly over blades, then turn off.

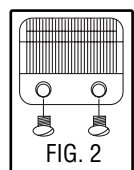

### HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2008. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Set of 4 Attachment Combs: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Fits all clippers (HC200, HC220, HC240, HC102, HC300, HC318, HC414, HC275, HC222)	COMB-10	\$5.00		
Set of 2 Attachment Combs: left ear and right ear. Fits all clippers (see COMB-10), except HC222	COMB-11	\$1.75		
1" Comb fits all clippers	COMB-12	\$1.75		
3 attachment combs 5/8", 3/4", 7/8". Fits all clippers	COMB-13	\$5.00		
Neck Brush	HCNB-1	\$1.50		
Deluxe Black Vinyl Cape with Velcro Collar	CAPE-1	\$5.00		
Lubricating Oil (pkg. of 3 tubes)	HC OIL	\$2.00		
30 Minute Haircut Video	HC VIDEO	\$8.95		
Barber Scissors	SC-1	\$2.00		
Blade Set for HC200 Detent Clipper	BLD-8	\$6.50		
Blade Guard	HC-1	\$1.00		
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	\$1.50		
			Subtotal	
			*Sales Tax	
			TOTAL	

Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of \$10.00 or a \$2.00 handling charge will be added to order. All prices include handling and return postage. Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the Continental United States. Please allow 4-6 weeks for delivery.

To avoid delays, please print clearly. We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME \_\_\_\_\_  
ADDRESS \_\_\_\_\_ APT. \_\_\_\_\_  
CITY \_\_\_\_\_ STATE \_\_\_\_\_ ZIP \_\_\_\_\_  
TELEPHONE ( ) \_\_\_\_\_ (We call only if we have a question about your order.)

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

Mail to:  
Conair Corporation  
Service Department  
150 Milford Road  
East Windsor, NJ 08520-9730



21  
PIEZAS

Conjunto de  
Peluquería



Instrucciones de uso y  
de mantenimiento

MODELO HC200ACS

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usen aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA PELIGRO—

Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Desconecte el aparato antes de limpiarlo
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use mientras se esté bañando o tomando una ducha
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido
5. No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
6. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo

## NO TRATE DE ALCANZAR LA UNIDAD EN EL AGUA

## ADVERTENCIA—

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca deje este aparato desatendido mientras esté conectado. No jale, tuerce o enrolle el cable alrededor del aparato.
2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad
3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes
6. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas
7. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando
8. No use este aparato con un peine accesorio roto o lastimado o si le faltan dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida. Asegúrese que las cuchillas estén correctamente alineadas antes de usarlo (véase la sección "Instrucciones de mantenimiento")
9. No utilice este aparato al aire libre, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno
10. Nunca bloquee las aberturas de aire o

coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

11. Siempre conecte el aparato al cable antes de enchufarlo. Para desconectarlo, coloque todos los ajustes en la posición "Apagado", luego desenchufe el cable.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. Úselo con Corriente Alterna de 120V (60 hertzios) únicamente. Este aparato tiene un enchufe polarizado (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, inviértelo. Si aún no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Su conjunto de peluquería de Conair® tiene todo lo que usted necesita para lograr cortes de cabello profesionales en su casa. Incluye una cortadora para el cabello potente con una palanca de ajuste de recorte y cuchillas de acero duro para un cortado preciso. También incluye 9 peines accesorios (3 mm, 6 mm, 9 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, peine para la oreja izquierda y peine para la oreja derecha), tijeras de peluquero, un peine de barbero con dientes ladeadas, una capa de barbero, una caja de almacenamiento, 2 clips para el cabello más largo, aceite lubricante, un cepillo de limpieza y una

cubierta protectora para las cuchillas. Por fin, incluye un DVD educativo de 28 minutos con técnicas y consejos para cortar y modelar el cabello.

### GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN SU CASA



- Antes de empezar:
1. Inspeccione el aparato para asegurarse que esté libre de cabello y polvo, que esté lubricado y que funcione correctamente
  2. Coloque una toalla o una capa de barbero alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello
  3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos para mayor visibilidad y control
  4. Desenrede el cabello, luego coja la cortadora confortablemente en su mano. Ya está listo para empezar.

### CORTES MEDIANOS A LARGOS

Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrese al cortado de cada peine accesorio. Use el peine accesorio más largo para empezar, luego use peines accesorios más cortos para acortar el cabello.

- El peine accesorio corto (No.1) corta el cabello a 1/8" (3 mm)
- El peine accesorio mediano-corto (No.2) corta el cabello a 1/4" (6 mm)
- El peine accesorio mediano-largo (No.3) corta el cabello a 3/8" (9 mm)
- El peine accesorio largo (No.4) corta el cabello a 1/2" (13 mm)
- El peine accesorio largo (No.5) corta el cabello a 5/8" (16 mm)
- El peine accesorio largo (No.6) corta el cabello a 3/4" (19 mm)
- El peine accesorio largo (No.7) corta el cabello a 7/8" (22 mm)





- El peine accesorio para la oreja izquierda contournea la oreja izquierda
- El peine accesorio para la oreja derecha contournea la oreja derecha

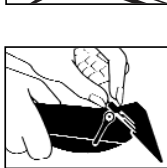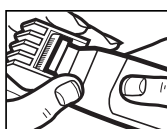

**NOTA: Nunca empuje la cortadora para que corte más rápidamente. La experiencia profesional demuestra que funciona mejor cuando corta a su propia velocidad.**




**Empezar el corte de cabello:**

1. Peine el cabello en la dirección de su crecimiento natural
2. Empiece el recorte a un lado de la cabeza, usando el peine accesorio más largo, y cortando de abajo hacia arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello con los dientes del peine apuntando hacia arriba y plano contra la cabeza. Pase la cortadora en el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando un poco cada vez. Repita al otro lado y atrás de la cabeza.

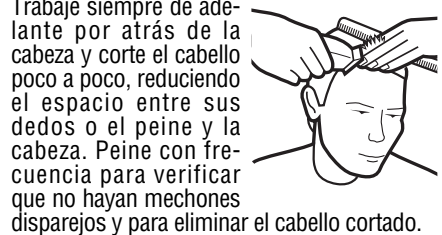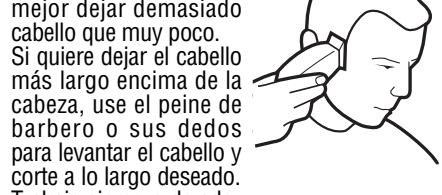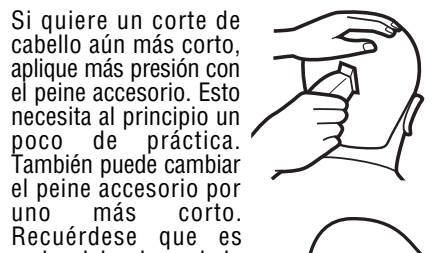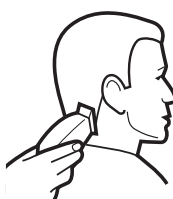

**CONTORNEO:**

El contorneo no requiere accesorios. Peine el cabello en el estilo deseado. Coloque la cortadora entre las patillas y la oreja (véase el dibujo) y asegúrese que la esquina de la cuchilla se encuentre contra el nacimiento del pelo. Mueva la cortadora lentamente sobre, alrededor y por atrás de las orejas, siguiendo la forma del cabello. Para cortar el pelo en la nuca y las patillas, sostenga la cortadora al revés (véase el dibujo), colóquela contra la piel al nivel deseado y muévala hacia abajo.

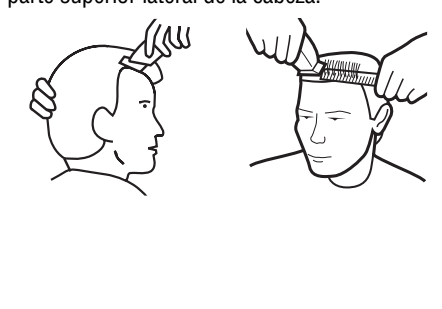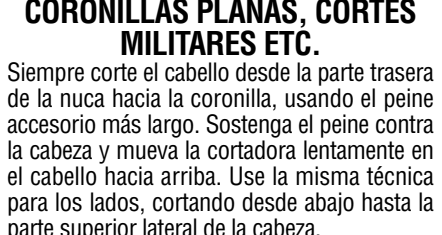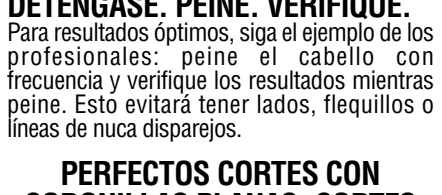


Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello, luego iguale los lados. Para una coronilla plana, use un peine plano en vez de un peine accesorio, y corte el cabello encima del peine (véase el dibujo). Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, use el peine accesorio No.1 (Véase la sección "Contorneo").

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO


**ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS**  
**MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS:**

Las cortadoras de Conair® son inspeccionadas para asegurarse que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Usted necesitará alinearlas nuevamente después de extraerlas para limpiarlas o reemplazarlas o si se desalinearan por un golpe. Para determinar si las cuchillas necesitan alinearse de nuevo, simplemente hágalas coincidir como lo indican la figura que se encuentra a continuación.

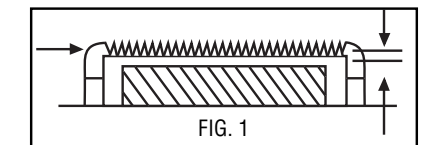


Para evitar que la cortadora corte el pelo demasiado corto o que las cuchillas toquen la piel, asegúrese que la parte superior de la cuchilla grande esté a una distancia de 0.08

- cm a 0.16 cm de la cuchilla pequeña. Alineación de las cuchillas:
1. Coloque 2-3 gotas de aceite lubricante (incluido) sobre las cuchillas
  2. Encienda el aparato durante un minuto para repartir el aceite, luego apáguelo
  3. Desenchufe el aparato y afloje los dos tornillos que se encuentran en las cuchillas (Fig. 2)
  4. Posicione el extremo diente izquierdo de la cuchilla grande de manera que cubra o esté a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla pequeña
  5. Asegúrese que el diente grande de la extremidad derecha de la cuchilla pequeña toque el diente de la extremidad derecha de la cuchilla grande
  6. Alinee la cuchilla grande con los dos orificios para tornillos, luego regrese los dos tornillos originales, apretándolos ligeramente con un destornillador Phillips.

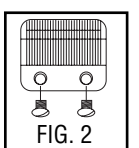

**ACEITE ESPECIAL**

Para mantener las cuchillas de su cortadora en condición óptima, lubríquelas después de tres o cuatro cortes de cabello, aplicando unas cuantas gotas de aceite lubricante en los dientes de las cuchillas. Encienda la cortadora durante un minuto, luego apáguela. El aceite lubricante fue específicamente diseñado para las cortadoras de alta velocidad de Conair®. Porque es el aceite adecuado, no reducirá la velocidad de las cuchillas. Nunca use otro aceite para lubricar su aparato. No hay ningún

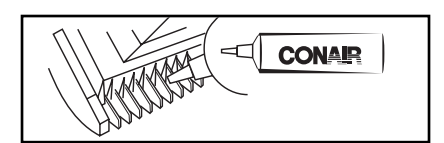


substituto al aceite de Conair.

## PALANCA REGULADORA AJUSTABLE

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora tiene una palanca reguladora ajustable al nivel de su dedo pulgar, para que pueda controlar el tamaño del cortado a medida que corta el cabello.

La palanca reguladora le permite cortar el cabello más corto o más largo, sin que tenga que usar un peine accesorio. Para un corte más corto, empuje la palanca hacia arriba. Para un corte más largo, empuje la palanca lentamente hacia abajo. El ajuste más corto dejará el cabello tan corto como el peine accesorio corto No.1.


Usar la palanca reguladora ajustable prolonga la vida útil de las cuchillas, puesto que nunca usan el mismo ángulo para cortar.

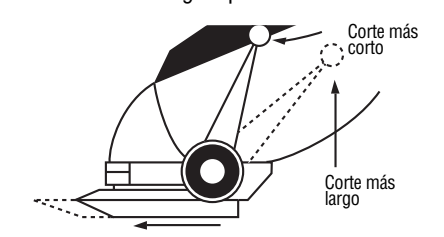

Su cortadora puede perder velocidad si recortes de cabello están trabados en las cuchillas. Use el cepillo de limpieza después de cada uso para limpiar las cuchillas sin removerlas, luego lubríque las cuchillas. Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho cabello, mantendrá las cuchillas en condición óptima. Si la cortadora deja de funcionar, y que esto no solucione el problema, inspeccione las cuchillas. Cámbielas si están embotadas. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando un cheque o un giro postal de \$6,50US a la dirección más abajo. El pedido mínimo es de \$10,00US.


Conair Corporation  
150 Milford Rd.  
East Windsor, NJ 08520

**NOTA:** Nunca jale, tuerce o enrolle el cable alrededor del aparato. Cuando no use el aparato, deje el cable libre al lado del aparato.

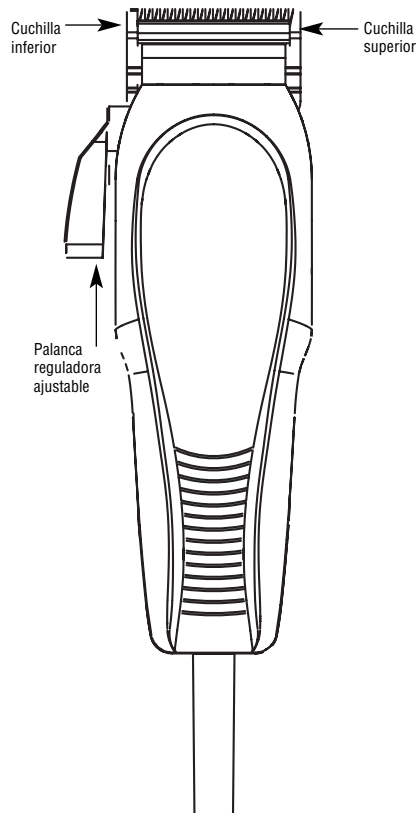

## ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE, SE EQUIVOCA

### MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA

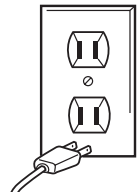

Todos saben que la combinación de electricidad y de agua es peligrosa. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico está eléctricamente activo aún cuando el interruptor está apagado? Si el enchufe está conectado, el aparato está encendido. De modo que cuando no use sus aparatos electrodomésticos, manténgalos desenchufados.

### SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

Un Aviso Público de la Asociación de los Fabricantes de Electrodomésticos y de Underwriters Laboratories, Inc.

## GARANTÍA LIMITADA POR CINCO AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 60 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio más cercano, junto con su recibo de compra y un cheque de \$3.00US por gastos de envío y manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el periodo de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

**CENTROS DE SERVICIO:**  
© 2006 CONAIR CORPORATION  
Service Department      Service Department  
150 Milford Road      7475 North Glen Harbor Blvd.  
East Windsor, NJ 08520      Glendale, AZ 85307

IB-7265

## NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

**PT1 Conjunto de Peluquería de 15 piezas**


Esta cortadora pequeña y ligera con un motor de CD potente es una herramienta versátil que también se puede usar para los recortes de detalle y el bikini.

**HC90 Conjunto de Peluquería de 10 piezas**

Cortadora potente con motor magnético, cuchillas de acero inoxidable y 4 peines accesorios.

**MN253 Cortadora Cobra**

Cortadora de detalle de lujo con 3 cabezas intercambiables: cortadora, rasador, cortadora para el pelo de la nariz y de los oídos.  
\* No se recomiendan para las barbas gruesas.

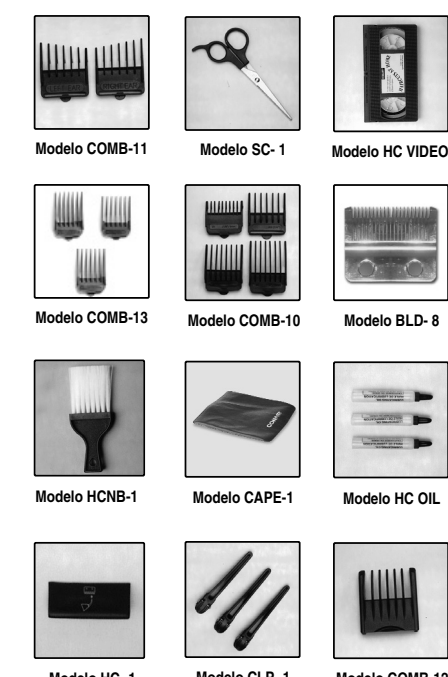

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS				
Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2008. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.				
DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CA	TOTAL
4 peines accesorios (3 mm, 6 mm, 9 mm, 13 mm) para los modelos HC200, HC220, HC240, HC102, HC300, HC318, HC414, HC275, HC222	COMB-10	\$5.00		
2 peines accesorio (oreja izquierda y derecha) para todos los modelos, excepto HC222	COMB-11	\$1.75		
1* peine accesorio (25 mm) para todos los modelos	COMB-12	\$1.75		
3 peines accesorio (16 mm, 19 mm, 22 mm) para todos los modelos	COMB-13	\$5.00		
Cepillo para el cuello	HCBN-1	\$1.50		
Capa de vinilo blanco con velcro	CAPE-1	\$5.00		
Aceite lubricante (envase de 3)	HC OIL	\$2.00		
Vídeo instructivo de 28 minutos en inglés o en español (opcional)	HC VIDEO	\$8.95		
Tijeras de peluquero	SC-1	\$2.00		
Conjunto de cuchillas para el modelo HC200	BLD-8	\$6.50		
Cubierta protectora para las cuchillas	HC-1	\$1.00		
Clips de modelado (envase de 3)	CLP-1	\$1.50		
			Subtotal	
			Impuestos a la venta*	
			TOTAL	

Incluya un cheque o giro postal a la orden de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos con pago con tarjeta). Los residentes de CA, IL, AZ y PA deben sumar el subtotal al impuesto estatal a las ventas que corresponda. Pedido máximo de \$10,000.00 o de lo contrario se sumará el pedido \$2,000.00 por gastos administrativos. Todos los precios incluyen gastos administrativos y franquicia de envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Estos precios son válidos únicamente para los envíos en la parte continental de los Estados Unidos. La entrega demora entre 4 y 6 semanas delivery.

**Para evitar demoras, por favor escriba claramente.**  
**Necesitamos una dirección completa ya que US no puede hacer entregas en casillas postales.**

NOMBRE \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_  
CIUDAD \_\_\_\_\_ ESTADO \_\_\_\_\_ CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_  
TELÉFONO ( ) \_\_\_\_\_ (sólo le llamaremos si tengamos alguna pregunta sobre su pedido)

Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR

**Envíara:**  
Conair Corporation  
Service Department  
150 Milford Road  
East Windsor, NJ 08520-9730



**21**  
PIEZAS

Conjunto de  
Peluquería



Instrucciones de uso y  
de mantenimiento

MODELO HC200ACS

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usen aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO. MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA PELIGRO—**

Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

- Desconecte el aparato antes de limpiarlo
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- No lo use mientras se esté bañando o tomando una ducha
- No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido
- No intente de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo


## NO TRATE DE ALCANZAR LA UNIDAD EN EL AGUA

## PALANCA REGULADORA AJUSTABLE

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora tiene una palanca reguladora ajustable al nivel de su dedo pulgar, para que pueda controlar el tamaño del cortado a medida que corta el cabello.

La palanca reguladora le permite cortar el cabello más corto o más largo, sin que tenga que usar un peine accesorio. Para un corte más corto, empuje la palanca hacia arriba. Para un corte más largo, empuje la palanca lentamente hacia abajo. El ajuste más corto dejará el cabello tan corto como el peine accesorio corto No.1.

Usar la palanca reguladora ajustable prolonga la vida útil de las cuchillas, puesto que nunca usan el mismo ángulo para cortar.

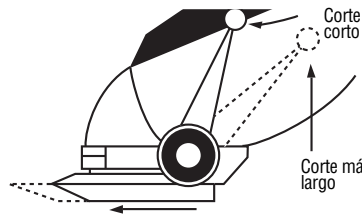

## ADVERTENCIA—

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

- Nunca deje este aparato desatendido mientras esté conectado. No jale, tuerca o enrolle el cable alrededor del aparato.
- Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad
- Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Lévealo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes
- Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas
- No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando
- No use este aparato con un peine accesorio roto o lastimado o si le faltan dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida. Asegúrese que las cuchillas estén correctamente alineadas antes de usarlo (véase la sección "Instrucciones de mantenimiento")
- No utilice este aparato al aire libre, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno
- Nunca bloquee las aberturas de aire o

coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

- Siempre conecte el aparato al cable antes de enchufarlo. Para desconectarlo, coloque todos los ajustes en la posición "Apagado", luego desenchufe el cable.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. Úselo con Corriente Alterna de 120V (60 hertzios) únicamente. Este aparato tiene un enchufe polarizado (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, inviértelo. Si aún no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Su conjunto de peluquería de Conair® tiene todo lo que usted necesita para lograr cortes de cabello profesionales en su casa. Incluye una cortadora para el cabello potente con una palanca de ajuste de recorte y cuchillas de acero duro para un cortado preciso. También incluye 9 peines accesorios (3 mm, 6 mm, 9 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, peine para la oreja izquierda y peine para la oreja derecha), tijeras de peluquero, un peine de barbero con dientes ladeadas, un peine de barbero con dientes rectas, una capa de barbero, una caja de almacenamiento, 2 clips para el cabello más largo, aceite lubricante, un cepillo de limpieza y una

cobertura protectora para las cuchillas. Por fin, incluye un DVD educativo de 28 minutos con técnicas y consejos para cortar y modelar el cabello.


## GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN SU CASA

- Antes de empezar:
- Inspeccione el aparato para asegurarse que esté libre de cabello y polvo, que esté lubricado y que funcione correctamente
  - Coloque una toalla o una capa de barbero alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello
  - Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos para mayor visibilidad y control
  - Desenrede el cabello, luego coja la cortadora confortablemente en su mano. Ya está listo para empezar.


## CORTES MEDIANOS A LARGOS

- Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrese al cortado de cada peine accesorio. Use el peine accesorio más largo para empezar, luego use peines accesorios más cortos para acortar el cabello.
- El peine accesorio corto (No.1) corta el cabello a 1/8" (3 mm)
  - El peine accesorio mediano-corto (No.2) corta el cabello a 1/4" (6 mm)
  - El peine accesorio mediano-largo (No.3) corta el cabello a 3/8" (9 mm)
  - El peine accesorio largo (No.4) corta el cabello a 1/2" (13 mm)
  - El peine accesorio largo (No.5) corta el cabello a 5/8" (16 mm)
  - El peine accesorio largo (No.6) corta el cabello a 3/4" (19 mm)
  - El peine accesorio largo (No.7) corta el cabello a 7/8" (22 mm)

- El peine accesorio para la oreja izquierda corta la oreja izquierda
- El peine accesorio para la oreja derecha contournea la oreja derecha

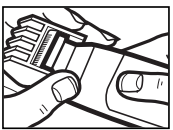

Para ensamblar el peine accesorio, sosténgalo cabeza arriba y engánchelo en la parte inferior del filo de la cortadora.

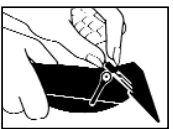


Para quitar el peine accesorio, cójalo entre los dedos índice y pulgar, tal como se ve en la ilustración, y jale el peine hacia arriba y afuera.

**NOTA: Nunca empuje la cortadora para que corte más rápidamente. La experiencia profesional demuestra que funciona mejor cuando corta a su propia velocidad.**

### Empezar el corte de cabello:

- Peine el cabello en la dirección de su crecimiento natural
- Empiece el recorte a un lado de la cabeza, usando el peine accesorio más largo, y cortando de abajo hacia arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello con los dientes del peine apuntando hacia arriba y plano contra la cabeza. Pase la cortadora en el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando un poco cada vez. Repita al otro lado y atrás de la cabeza.

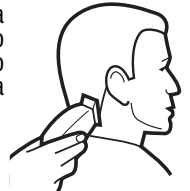





## NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

**PT1 Conjunto de Peluquería de 15 piezas**  
Esta cortadora pequeña y ligera con un motor de CD potente es una herramienta versátil que también se puede usar para los recortes de detalle y el bikini.

**HC90 Conjunto de Peluquería de 10 piezas**  
Cortadora potente con motor magnético, cuchillas de acero inoxidable y 4 peines accesorios.

### MN253 Cortadora Cobra

Cortadora de detalle de lujo con 3 cabezas intercambiables: cortadora, rasador, cortadora para el pelo de la nariz y de los oídos.  
\* No se recomienda para las barbas gruesas.

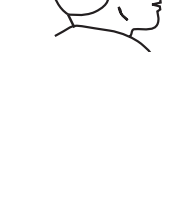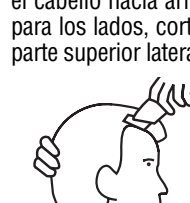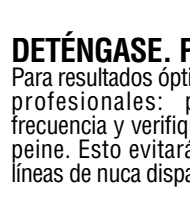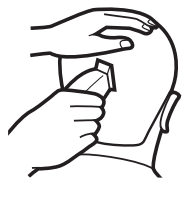

Modelo COMB-11



Modelo SC-1



Modelo HC VIDEO



Modelo COMB-13



Modelo COMB-10



Modelo BLD-8




Modelo HCNB-1



Modelo CAPE-1



Modelo HC OIL

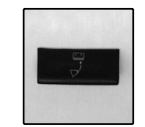

Modelo HC-1



Modelo CLP-1



Modelo COMB-12

CORTE  
KONI



## FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2008. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CA	TOTAL
4 peines accesorios (3 mm, 6 mm, 9 mm, 13 mm) para los modelos HC200, HC220, HC240, HC102, HC300, HC318, HC414, HC275, HC222	COMB-10	\$5.00		
2 peines accesorio (oreja izquierda y derecha) para todos los modelos, excepto HC222	COMB-11	\$1.75		
1* peine accesorio (25 mm) para todos los modelos	COMB-12	\$1.75		
3 peines accesorio (16 mm, 19 mm, 22 mm) para todos los modelos	COMB-13	\$5.00		
Cepillo para el cuello	HCNB-1	\$1.50		
Capa de vinilo blanco con velcro	CAPE-1	\$5.00		
Aceite lubricante (envase de 3)	HC OIL	\$2.00		
Video instructivo de 28 minutos en inglés o en español (opcional)	HC VIDEO	\$8.95		
Tijeras de peluquero	SC-1	\$2.00		
Conjunto de cuchillas para el modelo HC200	BLD-8	\$6.50		
Cubierta protectora para las cuchillas	HC-1	\$1.00		
Clips de modelado (envase de 3)	CLP-1	\$1.50		

Incluya un cheque o giro postal a la orden de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos con pago con entrega). Los residentes de CA, IL, AZ y PA deben sumar el subtotal al impuesto estatal a las ventas que corresponda. Pedido máximo de \$10,000.00 o de lo contrario se sumará al pedido \$2,000.00 por gastos administrativos. Todos los precios incluyen gastos administrativos y franquicia de envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Estos precios son válidos únicamente para los envíos en la parte continental de los Estados Unidos. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.delivery.


**Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Necesitamos una dirección completa ya que US no puede hacer entregas en casillas postales.**

NOMBRE \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_  
CIUDAD \_\_\_\_\_ ESTADO \_\_\_\_\_ CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_  
TELÉFONO ( ) \_\_\_\_\_ (sólo le llamaremos si tengamos alguna pregunta sobre su pedido)

Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR

## ACEITE ESPECIAL

Para mantener las cuchillas de su cortadora en condición óptima, lubríquelas después de tres o cuatro cortes de cabello, aplicando unas cuantas gotas de aceite lubricante en los dientes de las cuchillas. Encienda la cortadora durante un minuto, luego apáguela. El aceite lubricante fue específicamente diseñado para las cortadoras de alta velocidad de Conair®. Porque es el aceite adecuado, no reducirá la velocidad de las cuchillas. Nunca use otro aceite para lubricar su aparato. No hay ningún

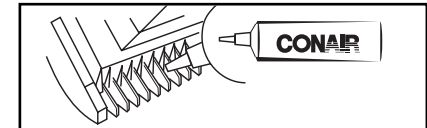

substituto al aceite de Conair.

Subtotal \_\_\_\_\_  
Impuestos a la venta\* \_\_\_\_\_  
TOTAL \_\_\_\_\_

**Enviar:**  
Conair Corporation  
Service Department  
150 Milford Road  
East Windsor, NJ 08520-9730