

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
3. This appliance should not be used by, or near children or individuals with certain disabilities.

4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Authorized Service Center for examination and repair.**

6. Keep the cord away from heated surfaces.

7. Never use while sleeping.

8. Never drop or insert any object into any opening or hose.

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Unit is hot when in use. Do not let heated surface touch eyes or skin.

11. **Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.**

12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of hair, lint and other debris.

13. Do not use an extension cord with this appliance.

14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.

15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the barrel, as it is hot when in use.

16. This appliance is not a toy. Keep away from children.

17. Do not use with a voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This curling iron is intended for household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. This unit is designed to be operated at 120V AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

NOTE: Do not use this styling appliance on hair extensions.

STYLING WITH THE NEW TOURMALINE CERAMIC EASY-GLIDE BARREL

The barrel of your new curling iron has a tourmaline ceramic easy-glide surface, the newest technology. This means it's not only simpler to clean off styling product residue, etc., after each use, but you'll find that hair glides easily over the surface of the barrel as you're curling. The tourmaline ceramic surface also helps smooth down flyaways and frizzies. It evenly distributes heat so that the style you create has a salon-perfect, silky smooth, shining finish. Hair also slips right through the barrel after it's curled.

The new Tourmaline Ceramic technology is a pleasure to work with and makes styling your hair easier and the results more professional.

USING INSTANT HEAT, THE 5 HIGH-HEAT TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

This curling iron features a ceramic heater that maintains constant temperature during use for precision styling.

This Instant Heat technology has 5 high-heat temperature settings. There is a temperature range that's gentle and safe for every type of hair, from the finest to the most resistant, and helps you create the look you want. And that's not all. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a uniform and improved heat recovery system that maintains the iron at constant temperatures. There is a constant surge of power to ensure that heat is continuously and quickly delivered for optimal styling results, unlike other units, which lose heat during use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair is set with the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

GETTING STARTED

The iron's unique 5 high-heat temperature settings and Instant Heat technology provide styling versatility for all hair types. If you have fine hair, a low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or hard-to-curl hair, keep the heat setting on high. You can vary the iron's temperature according to your particular need!

Temperature Setting Guide

LED TEMP. CONTROL	HAIR TYPE
Power/Low 285°F	Delicate, thin, easy-to-curl hair
Medium 310°F	Average to thick or treated hair
Med-High 330°F	Thick or wavy hair
High/Max 360°F – 400°F	Hard-to-curl hair

Never leave your curling iron on and unattended. However, should you fail to turn the iron off, it will shut itself off automatically within 60 minutes.

TO CURL HAIR

Hair should be clean and completely dry before using the curling iron. Plug the iron into an electrical outlet. Turn on unit. The Power/Low (285°F) setting will become illuminated. Allow unit to heat up for 30 seconds.


WARNING: The curling iron's tourmaline ceramic-coated barrel will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the curling iron has been turned on.

For best results, use a light styling product before blow-drying hair. Start curling with a hair section that is 1 inch wide and no more than 1/2 inch thick. Open the spoon and place a hair section on the barrel, rolling up, close to the scalp. Hold for 8–12 seconds, depending on length and texture of your hair. Press the handle and allow the curl to slide out. Repeat process on additional sections of hair until you achieve the hairstyle you desire. It may be necessary to repeat process on certain areas, depending on the texture of your hair.

Some experience is necessary when learning to use this curling iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to curl and style your hair.

A bonus protective heat shield has been included to safely store product away when hot. Great for use at home or when traveling. Do not leave unit plugged in when not in use.

GET TO KNOW YOUR CURLING IRON

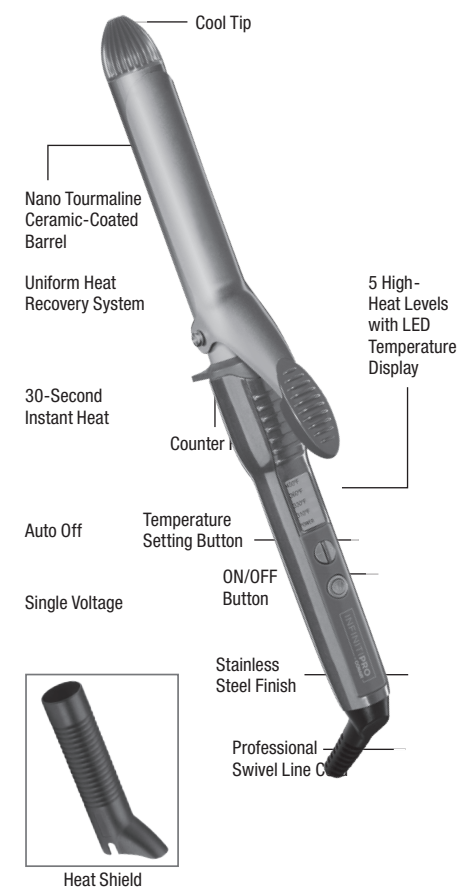

AVAILABLE IN THE FOLLOWING SIZES

3/4 in.
(19 mm)
Model CD106

1 in.
(25 mm)
Model CD107

1 1/4 in.
(32 mm)
Model CD108

1 1/2 in.
(38 mm)
Model CD109

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: InfnitiPRO by Conair®

Model No.: CD106NN

CD107B3N/CD107TP3N/CD107TPN/CD107WG/CD107NN

CD108FP3N/CD108WN/CD108NN

CD109NN

Description: Curling Iron

Responsible Party: Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902(203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: 12/06/2018

USER MAINTENANCE

Your curling iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an Authorized Service Center only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION


NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

**WARNING:
IF YOU THINK
THE POWER IS OFF
WHEN THE SWITCH
IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER

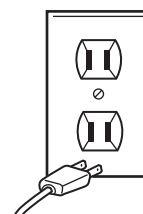

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$7.50 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

BEAUTY TIPS:

To achieve the looks you love and for more great InfnitiPRO by Conair® products, visit infniti.conair.com

Please register this product at www.conair.com/registration

For info on any Conair or InfnitiPRO by Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com/infniti

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2020 Conair Corporation

20PA072000

IB-15048C

INFINITI^{PRO} BY CONAIR NANO TOURMALINE CERAMIC CURLING IRON



Instructions & Styling Guide

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Models CD106/CD107/CD108/CD109 - All Versions

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

- Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.**
- o lo use en el baño o la ducha.
- o coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- o coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
- i el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; **no toque el agua.**

ADVERTENCIA— Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

- Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**

- No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
- ste aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- tilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
- antenga el cable alejado de superficies calientes.
- o lo use mientras duerme.
- unca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
- o utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- ste aparato se pone muy caliente durante el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está caliente o conectado.**
- unca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
- o utilice una extensión con este aparato.
- o toque las partes calientes de este

aparato; utilice los mangos/asas y los botones/perillas.

- a carcasa del aparato cerca del tubo se pone muy caliente durante el uso; no la toque.
- ste aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- o utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 120 V AC.

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

NOTA: no utilice este aparato en cabello sintético/extensions.

REVESTIMIENTO DE CERÁMICA/TURMALINA DE FÁCIL DESLIZAMIENTO

El tubo de su nueva tenaza está cubierto con una capa de cerámica/turmalina increíblemente suave, lo último en tecnología de peluquería. Notará que el cabello se desliza fácilmente sobre el tubo y que es muy fácil limpiar el aparato después de cada uso. El revestimiento de cerámica/turmalina también ayuda a controlar la estática y el frizz. Distribuye el calor uniformemente para peinados sedosos y brillantes, igual que en el salón. Además, no retiene el cabello después de rizarlo. Es un placer trabajar con esta nueva tecnología, pues facilita el peinado y logra resultados óptimos.

CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO, 5 AJUSTES DE TEMPERATURA Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN DEL CALOR

Este aparato está equipado con un potente elemento calentador de cerámica que logra un calentamiento muy rápido y mantiene la temperatura constante durante el uso.

Cinco opciones de temperatura ultra alta permiten escoger la temperatura perfecta y segura para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más resistente, y siempre obtener los resultados deseados. Y esto no es todo... Su aparato disfruta de los mismos estándares de calidad e ingeniería que los aparatos profesionales y cuenta con un sistema de recuperación del calor. A diferencia de otras herramientas cuya temperatura baja durante el uso, este sistema mantiene la temperatura constante, sin pérdida de calor. El aparato usa la misma temperatura para peinar cada sección, lo que permite obtener resultados uniformes y peinados perfectos.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 5 opciones de temperatura ultra alta para proporcionar mayor versatilidad durante el peinado, cualquiera que sea su tipo de cabello. Si su cabello es fino/delgado, le recomendamos que utilice temperatura baja. Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, le recomendamos que utilice el nivel de temperatura alto. ¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Guía de temperatura	
AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
Encendido/Bajo 285°F	Cabello delicado, fino o dócil
Medio 310°F	Cabello normal a grueso, o tratado
Medio-Alto 330°F	Cabello grueso u ondulado
Alto/Max 360°F – 400°F	Cabello resistente

Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia después de encenderlo. Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos.

CÓMO RIZAR EL CABELLO

El cabello debe estar limpio y seco. Enchufe el cable en una toma de corriente. Encienda el aparato; la luz de encendido/bajo (285 °F) se encenderá. Permita que la unidad se caliente por 30 segundos.

ADVERTENCIA: el tubo se pone extremadamente caliente en solo segundos; evite el contacto con la piel después de encender el aparato.

Para obtener resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera en el cabello antes de secarlo. Divida el cabello en secciones de 1 pulgada (2.5 cm) de ancho por ½ pulgada (1.5 cm) o menos de grueso. Abra la tenaza y coloque una sección de cabello entre el tubo y la pinza. Enrolle el cabello alrededor del tubo, hacia el cuero cabelludo. Mantenga la tenaza en esta posición por 8 a 12 segundos, dependiendo de la textura y de la longitud del cabello. Presione la manija para soltar el cabello. Repita el proceso en cada sección de cabello, hasta conseguir el estilo deseado. Dependiendo de la textura del cabello, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces en algunas secciones.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para rizar su cabello fácil y rápidamente.

Su aparato también incluye un protector resistente al calor que le permitirá guardar la unidad aún caliente. Es ideal para uso en casa o cuando viaja. No deje el aparato conectado cuando no está en uso.

FAMILIARÍCESE CON SU TENAZA



TALLAS DISPONIBLES:

<div style="text-align: center;">3/4 in. (19 mm) Modelo CD106</div>
<div style="text-align: center;">1 in. (25 mm) Modelo CD107</div>
<div style="text-align: center;">1 ¼ in. (32 mm) Modelo CD108</div>
<div style="text-align: center;">1 ½ in. (38 mm) Modelo CD109</div>

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de reparar este producto.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente enmateria de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar, energía de frecuencias de radio y, si no ha sido instalado o utilizado siguiendo las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzcan esas interferencias en una instalación concreta. Si este equipo produjera alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe o circuito distinto al que esté conectado.
- Consultar con el distribuidor, o con un técnico experimentado de radio/TV, para solicitar ayuda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: InfinitiPRO by Conair®

Modelo: CD106NN

CD107B3N/CD107TP3N/CD107TPN/CD107WG/CD107NN

CD108FP3N/CD108NN

CD019BP3N/CD109BPN/CD109NN

Descripción: TENAZA


Parte responsable: Conair Corporation, 1 Cummings Point Road,Stamford, CT 06902, (203) 351-9000

Normas: normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014 Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12/06/2018



MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

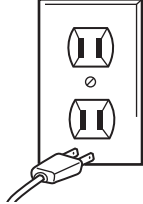

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabía usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$7.50 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CONSEJOS DE BELLEZA:

<p>Para conseguir los peinados que le gustan o descubrir más productos infinity by conair® visite: infinity.conair.com</p>

<p>Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration</p>
<p>Para más información sobre los productos Conair o InfinitiPRO by Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com/infinity</p>

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2020 Conair Corporation

<p>20PA072000</p>

IB-15048C

Instrucciones y guía de peinado

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

Modelos CD106/CD107/CD108/CD109 (todas las versiones)